

## - Montageanleitung -

### FKS Sicherheitsklemmstange für Schiebefenster im Führerhaus




Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der Schiebefenstersicherung **FKS** von **WOMO-Sicherheit**. Wir empfehlen alle Fenster ihres Fahrzeugs mit den bewährten Sicherheitsprofilen von **WOMO-Sicherheit** zu sichern.

#### Lieferumfang:

1 x Grundelement

2 x Wellenschlauch

1 x Spannkopf

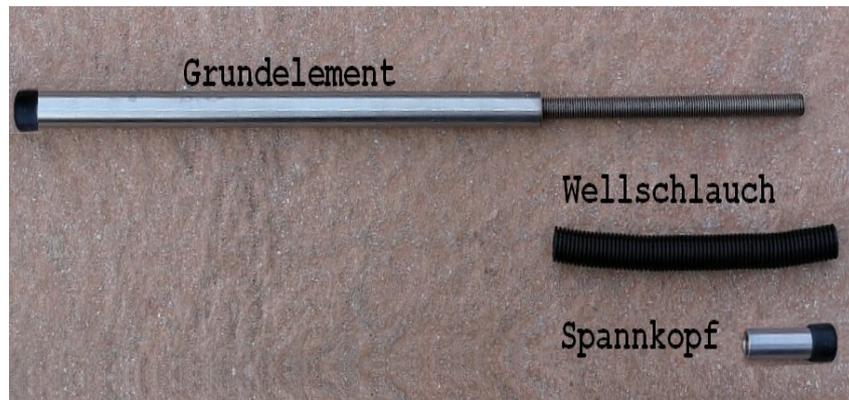

Die Sicherheitsklemmstange ist auf die max. Länge voreingestellt. Zur Montage muss sie auf die benötigte Länge gekürzt werden. Dazu wird der Wellenschlauch gekürzt.

**Zur Montage wird ein Cuttermesser benötigt.**

1. Zuerst müssen Sie die Position für die Klemmstange festlegen, siehe Rückseite.
2. Halten Sie den Spannkopf an den vorderen Fensterrahmen und drücken mit dem Grundelement das Wellrohr zusammen. Messen Sie die überstehende Länge bis zur Kante der beweglichen Scheibe.
3. Schrauben Sie den Spannkopf ab, ziehen den Wellenschlauch von der Gewindestange und kürzen ihn um die überstehende Länge. Beachten Sie, dass der Wellenschlauch gestaucht wird..
4. Stecken Sie den Wellenschlauch wieder auf die Gewindestange und schrauben den Spannkopf fest.
5. Halten Sie das Grundelement an den vorderen Fensterrahmen, drücken die Einheit zusammen und klemmen sie auf die bewegliche Scheibe bis sie sicher klemmt.
6. Ist dies nicht möglich, machen Sie bei Pos. 2 weiter.
7. Wenn die Sicherheitsklemmstange nicht fest sitzt, benutzen Sie den Ersatzwellenschlauch und beginnen von vorne..
8. Die Klemmstange ist jetzt auf ihr Fenster eingestellt.
9. Mit der Sicherheitsklemmstange ist das Schiebefenster jetzt gegen aufschieben von außen gesichert.

# WOMO-SICHERHEIT.DE

Sicherheitsprofile gegen Einbruch für Reisemobil und Caravan

